

Zgomot anormal	1. Mașina nu este amplasat solid 2. Filtrul mesa plasa este blocat	1. Amplasați echipamentul corespunzător 2. Eliberați ochiurile filtrului.
----------------	---	--

1. În cazul în care problemele de mai sus nu pot fi rezolvate și este necesară repararea, vă rugăm să contactați furnizorul sau distribuitorul. Nu dezasamblați fără autorizație.

2. Când dezumidificatorul este în funcțiune sau se oprește, se poate auzi vocea de circulație a refrigerării. Un astfel de fenomen este normal.

3. Este normal ca ieșirea de aer să dreneze aer cald.

VII. Instrucțiuni privind codul de eșec

Acest dezumidificator este capabil să evalueze automat defecțiunile. Dacă există o defecțiune, va fi afișat un cod de defecțiune pe fereastra de afișare a umidității.

Codul defecțiunii	Tipul de eșec	Motive	Afișarea defecțiunilor	Soluție
E1	Eșecul senzorului de temperatură al bobinei	Senzorul de temperatură al bobinei este slăbit sau rupt	Afișajul arată E1, aparatul funcționează ca de obicei, iar dezghețarea se desfășoară în conformitate cu dezghețarea temporizată (presa funcționează timp de 30 de minute pentru a dezgheța o dată, iar dezghețarea o dată timp de 15 minute)	1. Conectați cablul senzorului 2. Înlocuiți senzorul
E2 ! E5	Eșecul senzorului de temperatură și umiditate	Senzorul de temperatură și umiditate este slăbit sau rupt	Afișajul arată E2 și E5, iar mașina trece automat la modul de funcționare continuă, anulează funcția de protecție a sistemului și funcția de detectare a temperaturii camerei ultra-înalte	1. Conectați cablul senzorului 2. Înlocuiți senzorul
E7	Protecție împotriva supraîncălzirii la temperatura camerei	Senzorul de temperatură interioară detectează că temperatura este mai mare sau egală cu valoarea setată a temperaturii ambientale timp de 1 minut continuu	Afișajul arată E7, compresorul nu mai funcționează, iar ventilatorul continuă să funcționeze	Senzorul de temperatură interioară detectează că temperatura este mai scăzută decât temperatura ambiantă timp de 1 minut continuu (valoare setată -2)
Afișajul arată că apa este plină	Protecție completă împotriva apei	Deconectare completă a apei	Afișajul arată că apa este plină, iar aparatul se oprește automat	Goliți depozitul de apă și reluați activitatea normală

Manual de Instrucțiuni

Seria Dezumidificatoare



PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Vă mulțumim că ați ales dezumidificatorul nostru. Acest manual de utilizare vă va oferi informații valoroase necesare pentru îngrijirea și întreținerea corespunzătoare a noului dvs. dezumidificator. Vă rugăm să acordați câteva momente pentru a citi cu atenție instrucțiunile și a vă familiariza cu toate aspectele operaționale ale acestui dezumidificator.

Această unitate elimină umiditatea excesivă din aer pentru a crea un mediu mai confortabil în casa sau biroul dumneavoastră. Acesta poate fi mutat convenabil dintr-o cameră în alta în incinta dvs.

I. Notificări importante pentru siguranță

Înainte de aplicare, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile.

Înainte de aplicare, vă rugăm să confirmați că sursa de alimentare este 220V/50Hz sau 380V/50Hz.

Nu opriți funcționarea dezumidicatorului trăgând de cablul de alimentare.

Aveți grijă la mișcarea dezumidicatorului și evitați rularea și deteriorarea firului.

Nu puneți mâinile sau obiecte în formă de băț pe grilă.

Nu permiteți copiilor să se cațere, să stea sau să se așeze pe dezumidificator. Deconectați cablul de alimentare înainte de curățare și reparații.

Vă rugăm să utilizați întrerupătorul de adecvat, să nu utilizați fișa și să asigurați o împământare sigură.

Nu operați în încăperi închise și înguste. Vă rugăm să păstrați acest manual în siguranță.

Notă: Vă recomandăm ca orice reparație să fie efectuată de profesioniști.

III. Instrucțiuni de operare

2. Temperatura de funcționare a acestei mașini este de 5-35°C.

3. În timpul funcționării, compresorul degajă căldură atunci când funcționează, iar temperatura ambientală poate crește cu 1-3°C. Un astfel de fenomen este normal și poate fi utilizat în siguranță.

4. Atunci când temperatura ambientală este sub 10°C și umiditatea absolută este relativ scăzută, nu este necesară utilizarea dezumidicatorului.

5. Intrarea și ieșirea aerului trebuie să fie îndepărtate de perete cu cel puțin 10 cm pentru a nu afecta dezumidificarea ePect.

6. Mediul de lucru trebuie să fie cât mai etanș posibil pentru a maximiza efectul de dezumidificare.

7. Praful de pe ochiurile filtrului de purificare a aerului poate afecta efectul acestuia sau chiar provoca defecțiuni. Vă rugăm să curățați periodic cel puțin o dată pe lună. Dacă există mult praf în mediul înconjurător, acesta trebuie curățat o dată pe săptămână sau o dată pe zi. Trageți jos panoul frontal. curățați ochiul filtrului. Bateți ușor ochiul filtrului sau eliminați praful cu aspiratorul sau puneți ochiul în apă caldă ($\approx 40^{\circ}\text{C}$ și adăugați un detergent neutru adecvat) și periați, apoi spălați-l cu apă curată și uscați-l. Lumina directă a soarelui sau coacerea trebuie evitate pentru a preveni deformarea.

VI. Rezolvarea problemelor comune

Eșec	Analiza cauzelor	Metoda
Dezumidificatorul nu poate funcționa	1. Întrerupere de curent 2. Alimentarea comutatorului nu este activat 3. Alimentare cablul este nu este conectat 4. Siguranța este topită	1. Recuperarea puterii 2. Energizați puterea 3. Conectați cablul de alimentare 4. Înlocuiți siguranța
Dezumidificarea nu este ideală	1. Praful acumulat în plasa filtrului de purificare a aerului 2. Obiect care blochează intrarea și ieșirea aerului 3. Ușa sau fereastra este deschisă 4. Refrigerantul se scurge	1. Eliberați ochiurile filtrului 2. Eliminați obiectul care blochează 3. Închide ușa ușa și fereastra 4. Contactați distribuitorul sau producător pentru reparații
Scurgere de apă	1. Mașina este înclinată 2. Conducta de apă este blocată	1. Nivelarea mașinii 2. Eliminați blocajul blocarea

În cazul în care mașina este păstrată pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să descărcați cablul de alimentare. Când curățați mașina, opriți-o mai întâi și descărcați cablul de alimentare.

În caz contrar, pot fi provocate vătămări corporale.

În timpul drenajului continuu, vă rugăm să plasați conducta de scurgere în mod corespunzător pentru un drenaj fără probleme.

În cazul în care există posibilitatea ca temperatura din jurul conductei să ducă la formarea de gheață, scurgerea continuă a apei nu este permisă.

Nu reparați, dezasamblați sau modificați aparatul fără autorizație pentru a evita incendiile sau accidentele provocate de șocuri electrice;

Vă rugăm să așezați aparatul în locuri ferme;

În cazul în care mașina cade, apa din rezervorul de apă se poate scurge și poate deteriora lucrurile din jur și duce la infiltrații și poate provoca incendii sau accidente de șoc electric;

Knacks pentru a prelungi durata de viață a ochiurilor de filtru de purificare a aerului:

Dacă trebuie păstrat pentru o perioadă lungă de timp, păstrați filtrul de purificare a aerului în pungă de plastic și păstrați ermetic.

Nu utilizați dehumidicatorul în locuri care **pot fi expuse la apă**.

Dacă există apă, pot exista scurgeri și pot incendii sau șocuri electrice. Vă rugăm să utilizați un întrerupător adecvat.

În caz contrar, **pot fi provocate** incendii sau șocuri electrice.

Nu deteriorați sau alternați cablul de alimentare.

Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, nu încălziți și nu trageți cu putere de cablul de alimentare, în caz contrar cablul de alimentare poate fi deteriorat și poate provoca incendii sau accidente de șoc electric.


Vă rugăm să conectați ferm cablul de alimentare la întrerupător.

Dacă cablul de alimentare este slăbit, poate exista riscul de .


Nu opriți funcționarea dehumidicatorului trăgând de cablul de alimentare. În caz contrar, pot fi provocate incendii sau șocuri electrice.

V. Anunțuri de funcționare

1. Atunci când deplasați mașina, nu o înclinați la peste 45° pentru a evita deteriorarea compresorului.

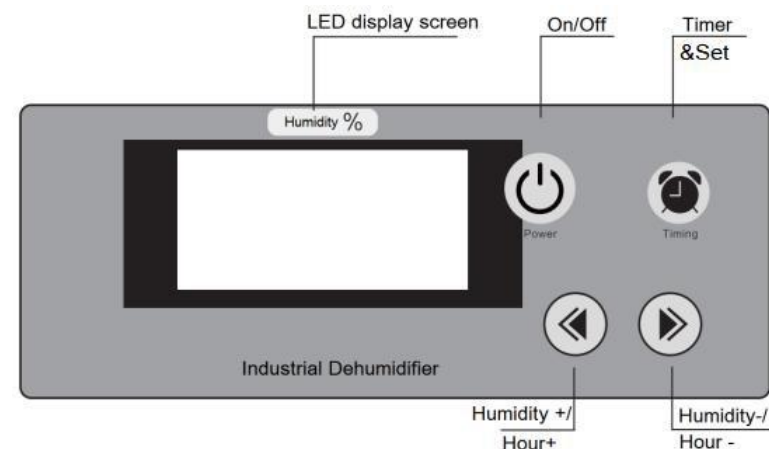

Ecran de afișare LCD

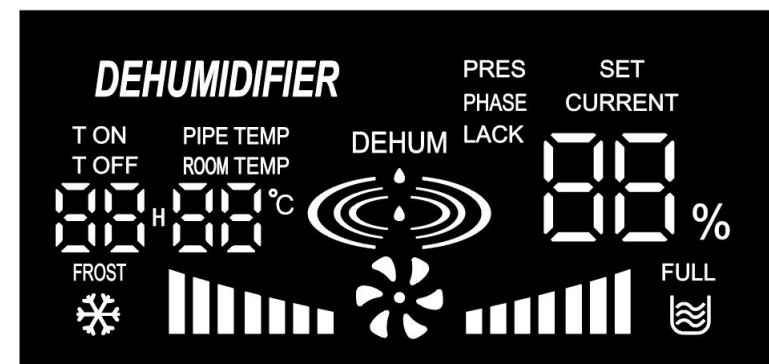

Funcția butonului

1. Butonul "Power"/"ON/OFF"

Apăsăți acest buton pentru a porni mașina, aceasta intră în modul de pornire după ce buzzerul sună de două ori

Apăsăți acest buton pentru a opri mașina, aceasta intră în modul de oprire după ce buzzerul sună o dată

2. Butonul "Timer&Set"

Apăsăți acest buton o dată, și intră în modul de setare RH:

Apăsăți acest buton de două ori succesiv, intră în modul de setare Auto-on; Apăsăți acest buton de trei ori succesiv, intră în modul Auto-off

setare;

Apăsați acest buton de patru ori succesiv. Intră în modul de setare a timpului de dezghețare.

Apăsați acest buton de cinci ori succesiv. revine la interfața originală;

3. Butonul "+";

Apăsați-l direct, pentru a crește nivelul RH; 1%/timp;

În timpul setării modelului Auto-on/off, apăsați-l pentru a crește numărul de "Ore"

4. Butonul "-";

Apăsați-l direct, pentru a deduce nivelul RH; 1%/timp;

În timpul setării modelului Auto-on/off, apăsați-l pentru a micșora cifrele din "Hour"

Anunțuri:

1. Dacă umiditatea setată este mai mare decât umiditatea reală, dezumidicatorul se oprește de lucru;

2. În timpul dezumidificării, după ce compresorul începe să funcționeze, ventilatorul și compresorul pot fi oprite numai după ce au funcționat timp de cel puțin 3 minute; compresorul poate fi repornit numai 3 minute după oprire;

3. Dacă funcționează la temperaturi scăzute, dezumidicatorul poate judeca automat temperatura sistemului și se dezgheață automat; atunci când se dezgheață, indicatorul de dezghețare se aprinde, ventilatorul funcționează și compresorul nu mai funcționează.

4. Sistemul are memorie automată. După ce toate setările de mod au fost finalizate, dacă există o întrerupere bruscă a alimentării în timpul funcționării sau dacă mufa de alimentare este scoasă, sistemul poate stoca starea curentă înainte de întreruperea alimentării și poate intra automat în modul de funcționare înainte de întreruperea alimentării după ce alimentarea este reluată;

5. Intervalul pentru umiditate este de 20% -90%;

6. Dacă dezumidicatorul va fi păstrat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să descărcați cablul de alimentare sau să întrerupeți alimentarea.

7. RYCF-7S până la RYCF-50S adoptă o putere de 380V/50Hz cu protecție la secvență de fază și fază deschisă. Atunci când alimentarea externă trifazată nu este

corespunzătoare secvenței de faze cerute de mașină sau când există o fază deschisă, toate butoanele de pe panoul de control nu funcționează. Afișajul umidității arată "E3". În această fază, vă rugăm să verificați secvența fazelor de alimentare sau să verificați alimentarea și să reporniți mașina.

8. Detectarea automată a eșecului de temperatură/umiditate.

a. Atunci când sistemul detectează că senzorul de temperatură depășește intervalul limitat, sistemul intră în modul de defectare a senzorului de temperatură. În acest mod, LCD afișează codul de eroare a temperaturii "E1", sistemul funcționează în cerc de dezumidificare timp de 30 de minute și dezghețare timp de 15 minute;

b. Atunci când sistemul detectează că senzorul de umiditate depășește intervalul limitat, sistemul intră în modul de defectare a senzorului de umiditate. În acest mod, LCD afișează codul de defecțiune a umidității "E2" și sistemul intră în dezumidificare continuă.

c. După ce defecțiunea senzorului de temperatură/umiditate este limitată, sistemul funcționează în mod normal.

IV. Siguranța funcționării și întreținerea

Nu conectați releul, prelungitorul sau adaptorul la acest aparat. În caz contrar, pot fi provocate incendii, șocuri electrice și încălzire.

Nu îl amplasați în apropierea echipamentelor care dau căldură, cum ar fi cuptorul și încălzitorul. În caz contrar, rășina poate fi topită și poate provoca incendii.

Nu utilizați acest dezumidicator în locuri cu lumină solară directă sau expuse la vânt și ploaie.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior.

În cazul în care există vreo anomalie (miros de ars), vă rugăm să opriți aparatul și să descărcați cablul de alimentare.

În caz contrar, pot fi provocate incendii, șocuri electrice și noi defecțiuni.

Nu utilizați acest dezumidicator în locuri expuse la substanțe chimice.

Produsele chimice și solvenții din aer pot avea efecte negative mașinii și pot duce la scurgeri în rezervorul de apă.